

SONY®

TV A CORES TRINITRON®

KV-M2510E

Manual de instruções

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para futuras consultas.

Segurança


- Faça funcionar o aparelho somente com 220–240 V CA, 50 Hz.
Se o cabo de alimentação CA danificar-se, solicite assistência somente a técnicos especializados.
- Se cair dentro do aparelho qualquer líquido ou objecto sólido, desligue-o da tomada e peça revisão a um serviço técnico especializado antes de utilizá-lo novamente.
- Desligue o aparelho da tomada quando preveja não utilizá-lo por um período prolongado. Quando for desligar o cabo, puxe-o pela ficha. Nunca pelo próprio cabo.

Instalação

- Para evitar a elevação da temperatura interna, não bloqueie as aberturas de ventilação.
- Não instale o aparelho num lugar quente ou húmido, ou num lugar com muito pó ou sujeito a vibrações mecânicas.


Para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha o aparelho à chuva nem à humidade.

Tensão alta e perigosa no interior do aparelho. Não abra o painel posterior. Solicite assistência somente a técnicos especializados.

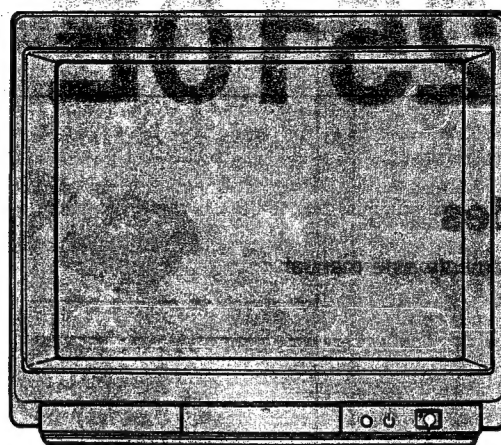

Indicação
no écran

Gráfico de
barras

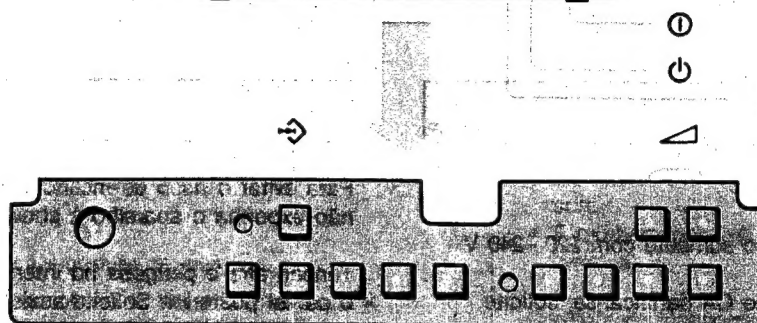


Detector do
telecomando

→ C [] [] MULTI TV PROG

0, ..., 9,
1-, 2-

[] , +/-

→ ←

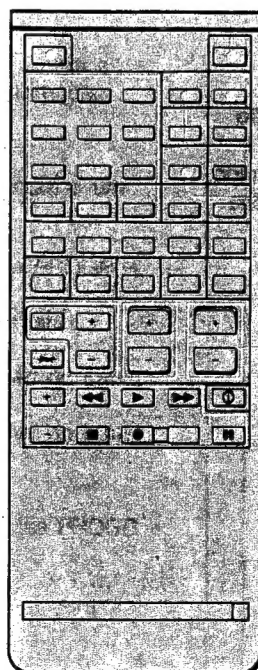

TV
[]
+

PROGR

Tecias para o controle
do videogravator

RM-670

As outras tecias servem para utilização
do teletexto

Função dos controles

No aparelho

Tecla de indicação no écran e as indicações

Indica o número da posição de memória (do canal) e o modo de entrada.

Premir a tecla no telecomando para obter a indicação no écran.

Gráfico de barras

Indica o nível dos controles ajustados pelo utilizador.

① Interruptor

Para cortar a alimentação eléctrica geral, premir este interruptor. Premir totalmente para assegurar o funcionamento desta chave.

⓪ Indicador do modo de espera

Ilumina-se com intensidade enquanto o aparelho estiver no modo de espera.

Detectador do telecomando

Aponte o telecomando a este detector.

No compartimento do painel

→ Tecla de programação

→ Tecla de programação automática

C Tecla de anulação

Utilize-as para a pré-sintonização dos canais. Vide «Programação dos canais».

📶 Tomada para auricular (mini-tomada)

Tecla e indicador AFT

Em condições normais pressione-a para activar o circuito. Acender-se-á o seu respectivo indicador. O circuito de sintonização fina AFT apura automaticamente a sintonia dos canais, para obter a melhor imagem possível.

Teclas de busca

Utilize-as, se necessário, para apurar manualmente a sintonia dos canais de sinais fracos. Quando a tecla é premida, apagar-se-á o indicador da sintonização fina automática (AFT), desactivando o circuito AFT para o canal seleccionado. Para re-activar o circuito AFT a este canal, premir novamente acendendo o seu respectivo indicador.

△ Controle de volume +/-

Teclas PROGR +/-

Utilize-as para a exploração dos canais disponíveis.

Nota

A tecla TV e MULTI não funciona neste aparelho

No telecomando

Para controlar com o telecomando, aponte-o ao detector do telecomando. As teclas utilizadas para o teletexto estão coloridas de verde.

Tecla silenciadora

Utilize-a para suprimir o som.

Teclas 0, ..., 9, 1-, 2-

Para seleccionar:

Memória (canal) 15, premir 1- e 5,

Memória (canal) 25, premir 2- e 5.

Teclas +/- de ajuste da imagem

Premir sucessivamente até aparecer no écran a indicação desejada (● imagem, ● cor, e ● brilho).

Ajuste-os premindo + ou - adjacentes à tecla .

→ Tecla reinício

Premir para reajustar os controles ao nível pré-ajustado na fábrica.

⓪ Tecla de espera

Premir para pôr o aparelho em modo de espera. Utilize este recurso para desligar o aparelho por períodos curtos. Para retornar ao modo TV (funcionamento normal), premir TV ou o número da memória (canal) desejada no telecomando; haverá uma pequena demora antes da imagem retornar ao écran.

Se a fonte de alimentação principal for desligada durante o modo de espera, este indicador permanecerá aceso durante 2 ou 6 segundos antes de se apagar.

Tecla TV

Pressione-a para mudar o modo de funcionamento da TV ao modo de espera, modo de entrada ou o modo de teletexto.

Tecla de entrada

Premir para obter a imagem proveniente da tomada -1. «» aparecerá no écran.

Premir TV ou o número da memória (canal) desejada para retornar ao modo TV.

Tecla de indicação no écran

Premir para visualizar a indicação no écran, e novamente para fazê-lo desaparecer. Veja também «No aparelho».

△ Teclas de volume +/-


Teclas PROGR +/-

Nota

As teclas não referidas neste manual são inoperantes.

Preparações

- 1 Ligue a antena no terminal Γ na parte posterior do aparelho. Este terminal aceita a ficha padrão para antenas de 75 ohms.
- 2 Ligue o aparelho a uma tomada da rede.
- 3 Insira duas pilhas R6 no telecomando observando a polaridade correspondente.
- 4 Premir o interruptor de alimentação Ⓢ no aparelho.
- 5 Programe os canais disponíveis (veja «Programação de canais»).

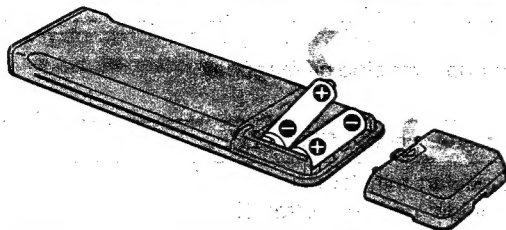

Utilize as teclas no interior do compartimento do painel. Para abrir o compartimento, pressione o centro do painel.

Programação automática

- 1 Premir \rightarrow (programação).
- 2 Premir PROG para seleccionar a posição de memória na qual será iniciada a sintonização.



Piscará a posição de memória.

As indicações V-L, V-H e UHF aparecerão alternadamente. As barras indicam a localização aproximada na banda do canal sendo sintonizado.

As barras aumentam para os canais de maior frequência e diminuem para os de menor frequência.

- 3 Premir \leftrightarrow (programação automática).

Os canais são sintonizados e armazenados nas memórias, consecutivamente, iniciando-se da posição de memória seleccionada no passo 2.

Quando do término da sintonização, o aparelho voltará à posição de memória de onde foi iniciada a programação automática.

Programação manual

(Para programar um canal na posição de memória com o mesmo número, p.ex.: canal 1 na memória 1)

- 1 Premir \rightarrow (programação).
- 2 Seleccionar a posição de memória desejada com PROG + ou -.
- 3 Premir C (anulação). O sintonizador captará a menor frequência da banda.
- 4 Premir \boxplus (busca) sucessivamente até a recepção do canal desejado.
- 5 Premir \rightarrow (programação) novamente para retornar ao modo TV (recepção normal).

Para saltar as posições da memória não utilizadas


Busca apenas dos canais programados com as teclas PROG + ou PROG -:

- 1 Premir \rightarrow (programação).
- 2 Seleccionar uma posição de memória não utilizada com PROG + ou -.
- 3 Premir C (anulação). Repita os passos 2 e 3 para as memórias restantes.
- 4 Premir novamente \rightarrow (programação).

Ligação com outros equipamentos

Ligue um videogravador, micro-computador, etc., na linha de entrada Ⓢ -1.

A imagem do canal da TV em recepção é sempre visualizada.

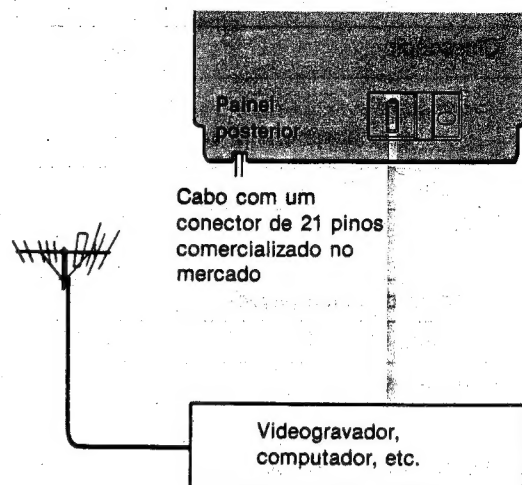

Notas

- Afaste o videogravador das proximidades da TV, quando houver distorções na imagem ou no som.
- É também possível ligar um videogravador no terminal Γ .

Controle do videogravador com o telecomando fornecido




A operação comandada à distância de um videogravador é limitado pelas características e pelas funções do videogravador. Para mais detalhes, consulte o manual do videogravador.

Sistema de televisão	CCIR B, G, e H
Sistema de cor	PAL
Cobertura de canais	Canais VHF E2 – S20 Canais UHF E21 – E69
Cinescópio	Trinitron Aprox. 63,5 cm Aprox. 59 cm (imagem medido na diagonal) Deflexão de 110°
Entradas	Conector de 21 pinos: padrão CENELEC
Saídas	Tomada para auricular: mini-tomada Conector de 21 pinos: padrão CENELEC
Potência de saída (áudio)	10 W (potência musical)
Consumo	80 Wh
Dimensões	Aprox. 590 × 520 × 460 mm (l/a/p)
Peso	Aprox. 34,5 kg
Acessórios fornecidos	1 telecomando RM-670 2 pilhas R6 (designação IEC)







Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Distúrbios na imagem e no som podem geralmente ser eliminados, verificando-se os problemas e seguindo as sugestões listadas abaixo.




Sem imagem (écran apagado), sem som

- Ligue o aparelho numa tomada da rede em boas condições.
- Premir  no televisor. Se a indicação  estiver acesa, premir a tecla TV ou um número de memória (canal) no telecomando.
- Verifique a antena (se estiver em modo TV).
- Verifique a ligação da entrada de vídeo (durante o modo ).




Má imagem ou sem imagem (écran apagado), mas com som

- Premir a tecla  no telecomando.
Ajuste , , e  com a tecla  +.
- Premir .

Boa imagem mas sem som

- Premir .
- Retire o auricular.
- Se a indicação  estiver no écran, premir .

Ausência de cor nos programas a cores

- Premir a tecla  no telecomando.
Ajuste  com a tecla  +.

Ruído e chuva

- Apure a sintonia manualmente.
- Verifique as ligações.

Linhas pontilhadas ou faixas

Isto pode ser causado por uma interferência local (exemplo: motores, sinais de néon — emitidos pela lâmpada de néon, e secadores de cabelo).

Ajuste a antena para minimizar a interferência.

Imagens duplas ou «fantasmas»

Pode ser causado pela reflexão dos sinais em montanhas ou edifícios. Uma antena altamente direccionável poderá melhorar a imagem.